

SEMAFORO DE ANDEN MASTER DOCK DOCK ALERT

SISTEMA VISUAL PARA ANDENES SEGUROS

Características generales

El Sistema Visual para Andenes Seguros (SiViPAS) de Trafictec, está diseñado para reducir las condiciones de riesgo, mejorar la seguridad y agilizar las operaciones que se realizan en el área de carga y descarga.

Funcionamiento

En la parte exterior del andén, el chofer podrá ver su semáforo. Cuando la luz verde del semáforo se encienda en el exterior, la luz roja de la caja del control en el interior se encenderá para indicar al montacarguista que no realice ningún movimiento.

Cuando el chofer tenga su vehículo en posición y apagado, el montacarguista girará el selector en la caja de control para que el chofer vea una luz en rojo y el montacarguista observe la luz verde.


Las señales de precaución deben instalarse cerca del semáforo y de la caja de control:

SALGA. Coloque las señales juntas por debajo del semáforo.

ENTRE. Instale cerca del control SiViPAS al interior de la bodega.



Nota: Para fijar los letreros, no utilice clavos mayores a 3 mm de grosor

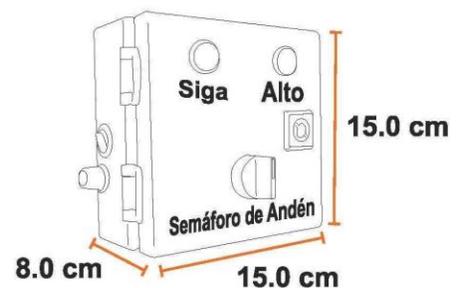

Peso aproximado: 1 kg

